

# 安全防犯ブザー(生活防水)SE-1805K(W)取り扱い説明書

## 使用方法

ランドセルやバッグにつけたり、首から下げて、身の危険を感じた時、ブザーピンのひもを引きブザー音を鳴らしてください。スライドスイッチでも音を鳴らすことができます。(ブザーピンは抜けきらないタイプです。) ピン、スライドスイッチを元の位置に戻すと止まります。

## 仕様

音量: 92dB (1m離れた距離で測定: 試験時温度22°C~28°C)

電池: 単4電池2個

連続吹鳴時間: 約2時間(試験時温度22°C~28°C)

材質: ABS樹脂 生活防水 (IPX4 防まつ型公的試験機関成績\*)

本体サイズ: 75×53×35mm (クリップ装着時) 本体質量: 63g(単4電池2個含む)

\*IPX4とは、いかなる方向から水の飛沫を受けても、有害な影響のないことをいいます。

完全防水ではございませんので、水中や暴風雨等、長時間に大量の水のかかる状態でのご使用はお避けください。

MADE IN CHINA

## 各部の説明

### ●フック付ストラップ

ランドセルの横などにつり下げる  
ことができます。

### ●安全ジョイント(ネックストラップ)

強い力がかかるとはずれ、首が絞まるのを防ぎます。

### ●ネックストラップ(オプション)

首からさげる時に使用します。また、ブザーピンのひもを延長する時にも使います。

### ●スライドスイッチ


スイッチを横にスライドさせても鳴らすことができます。止めるためにはスイッチを元の位置に戻します。(ブザーはテストと非常時以外は鳴らさないでください。)

### ●ブザーピン


非常に手にブザーピンを引き抜くとブザーが鳴り続けます。止める時はブザーピンを元どおりに奥までさしこみます。

### ●肩ベルトクリップ(オプション)

ランドセルの肩ベルトに固定できます。首からつり下げるときにははずします。

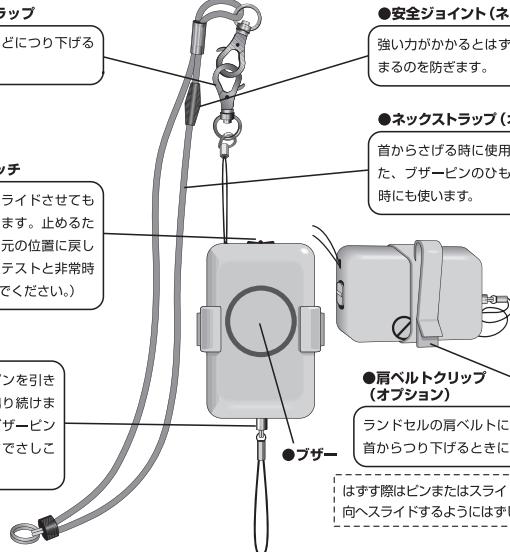


## とりつけ例

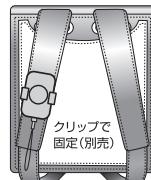

ブザーのひもの、すぐ手が届くようにつけましょう。

## 電池の交換方法

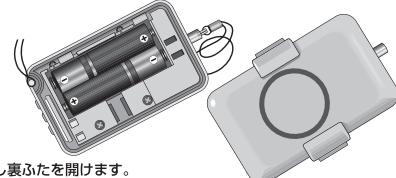

①肩ベルトクリップをはずします。

②ストッパーをコインなどで90度回し裏ふたを開けます。

※この時、ストラップが落ちないよう、気を付けて開けてください。

③単4電池2個を入れ替えます。故障の原因になるので⊕⊖を間違えないようにしてください。

## ご注意

- ご使用前にスライドスイッチの固定テープをはがし、正常に作動するか点検してください。
- ブザーはテストで鳴らした後、非常時以外は鳴らさないでください。いたずらなどでもやみに鳴らさないようにしましょう。
- ブザーが鳴ること、電池の消耗などは、最低でも1ヶ月に一度は保護者が定期的にチェックしてください。音が小さく感じたら電池を交換してください。
- 水にぬらしたり、ぶつけたりしないよう注意してください。
- 本製品に無理な力や衝撃を与えないでください。 ●分解・改造はおやめください。
- 大音量を発するため、耳のそばで鳴らさないでください。
- 本製品は身の危険を感じた時に、強力な警告音で相手をおどろかしたり、周りの人に知らせたりするものであり、身の安全を保障するものではありません。

(公益財団法人) 全国防犯協会連合会推奨品(新落下試験対応)

お問い合わせ先: 株式会社 西文館  
北海道札幌市中央区北3条西30丁目4-11  
Tel: 011-616-8803 Fax: 011-616-8813

保護者の方は本説明書  
を必ずお読みいただき、  
保管してください。